



HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

Veľkokapacitné zásuvky radu GX
Objednávací kód: **7202.GX**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Jedná se o celokovový samonosný zásuvkový systém vynikající svou kvalitou, spolehlivostí, praktičností a v neposlední řadě velkou variabilitou.

Primárně je systém určen do lékáren pro uskladnění léčiv a léčivých přípravků, ale lze jej bez problémů použít i do jiných interiérů kde vznikly požadavek na přehledné a praktické uskladnění sortimentu.



Výhody zásuvkového systému FAMA 7007:

- kvalita, praktičnost, variabilita
- jednoduchá montáž
- plnovýsuv
- velký úložný prostor
- systém automatického dovršení


V lékárnách se velkokapacitní zásuvky řady GX nejčastěji používají jako zápultí za táru k uskladnění "HVLP". Jednotlivé zásuvky je možné označit abecedníkem (plastová podložka s možností kombinace až sedmi písmen) a lze je odlišit různou barvou čílek, která mohou být buď plechová (v odstínech RAL) nebo v provedení z lamina.

Vnitřní prostor zásuvek lze komfortně rozdělit pomocí snadno přestavitelelných děličů. Tím se zvýší přehlednost pro personál a zároveň se zamezí volnému pohybu uskladněného zboží. Vzhledem k možnosti uskladnit velké množství léků a léčivých přípravků na relativně malém půdorysném prostoru je zásuvkový systém řady GX tou správnou volbou.


Vyráběné rozměry:

Velkokapacitní lékárenské zásuvky řady GX se vyrábějí v šířce sloupce 410 mm ve čtyřech hloubkách zásuvek 900, 1000, 1100 a 1200 mm. Počet sloupců stejně jako počet a výšku zásuvek lze přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka a danému prostoru, přičemž výšku čílek jednotlivých zásuvek (rozpon zásuvek) lze zvolit v krocích po 25 mm od nejmenší výšky 100 mm až po 275 mm. Užitná výška zásuvek je vždy cca o 5 mm menší. Dná zásuvek mohou být plná nebo perforovaná, která zvyšuje přehlednost o uskladněném zboží ve vyšších patrech a zároveň perforované dno minimalizuje usazování prachu na dně zásuvek.

Šířka a hloubka:

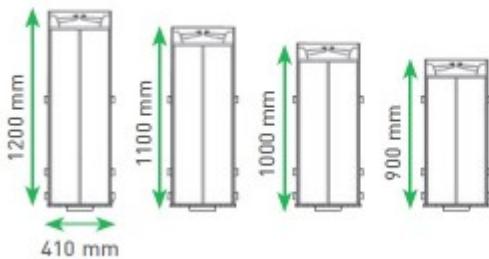

Výška:

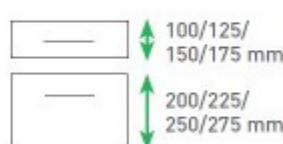

Typ	Šířka sloupce [mm]	Užitná hloubka zásuvky [mm]	Celková hloubka zásuvky [mm]
GX 900	410	800	900
GX 1000	410	900	1 000
GX 1 100	410	1 000	1 100
GX 1 200	410	1 100	1 200

Patentovaný systém plnovýsuvu zásuvek

Všechny zásuvky jsou vybaveny patentovaným mechanismem sklápěcích ramen. Díky tomuto mechanismu lze zásuvky plně vysunout v celé jejich hloubce a mít tak pohodlný přístup i k lékům uloženým v zádní části zásuvky. Vzhledem k tomuto jednoduchému, ale chytrému řešení není plnovýsuvu dosaženo na úkor užitné hloubky zásuvky, tak jako je tomu u zásuvkových systémů jiných výrobců.



Volitelné doplňky

Jednotlivé sloupce zásuvek je možné doplnit o centrální zámek a v případě vyšších sestav i o schůdek, který zajišťuje snadný přístup k horním zásuvkám. Je-li schůdek vysunut a zatížen, automaticky se zajistí proti pohybu. Poté, co přestane být používán se automaticky vrátí zpět do své výchozí polohy.



Pokud je v části sestavy potřeba použít menší hloubku zásuvek než je nejmenší z řady GX (například je třeba obejít nosný sloup atd.), je možné zásuvkový systém nakombinovat se zásuvkami řady MX.

Na praktické využití zásuvkových systémů FAMA 7007 se můžete podívat ve fotogalerii lékárenského a interiérového nábytku.

Pozn.: Vzhledem k velké variabilitě zásuvkových systémů FAMA 7007 (počet sloupců, výška zásuvek, atd.) není možné stanovit cenu předem. Neváhejte nás však kontaktovat, rádi Vám zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci Vámi zvolené sestavy.

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdélník. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!  Zobrazíť všetko